

# ALLEGATO 1 NOTE INTERNE DI RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA

## *Norme interne di radioprotezione e sicurezza*


Si riportano nel seguito le norme di radioprotezione e sicurezza cui deve attenersi tutto il personale di Hera che a qualsiasi titolo si trovi ad operare nella cabina.

Alle stesse norme si dovrà attenere anche il personale della Ditta fornitrice durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- 1) Non usare fiamme libere nel locale contenente l'analizzatore
- 2) Non bere, mangiare e fumare nel locale
- 3) Non versare liquidi sull'apparecchiatura, non esporla a fonti di calore o a getti di aria compressa
- 4) L'accesso alla cabina deve essere riservato al personale che Hera riterrà necessario allo svolgimento delle attività di misura
- 5) Le attività che comportino la manipolazione delle sorgenti o l'apertura della strumentazione devono essere compiute unicamente dalla ditta addetta, e in presenza del personale minimo indispensabile
- 6) Non rimuovere dal locale le presenti norme di radioprotezione
- 7) Prima di iniziare le operazioni di manutenzione dello strumento l'operatore si deve assicurare che il piano di lavoro sia pulito e che su di esso siano presenti solo gli oggetti indispensabili
- 8) Al termine della manutenzione la sorgente deve essere riposta nell'apposito porta sorgente e allocata nello strumento o nell'apposito contenitore, mentre il piano di lavoro deve risultare pulito
- 9) Deve essere avvisato tempestivamente l'Esperto di Radioprotezione in caso di sostituzione della sorgente, dello strumento, e in caso di cambio delle modalità di lavoro o sospetto di contaminazione
- 10) PRIMA DI ABBANDONARE LA CABINA ASSICURARSI CHE SIA CHIUSA A CHIAVE LA PORTA DI ACCESSO.

Dr.ssa Michela Baccolini  
Esperto di Radioprotezione III° grado n.ordine 357

Dr.ssa MICHELA BACCOLINI  
Esperto di Radioprotezione  
III° grado n. 357

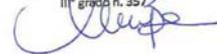

(estratto Relazione Tecnica Radioprotezione redatta da E.Q. Dott. M. Baccolini)